
MANUAL DE USUARIO

CORTADORA DE FIAMBRE

TRECENTO 50

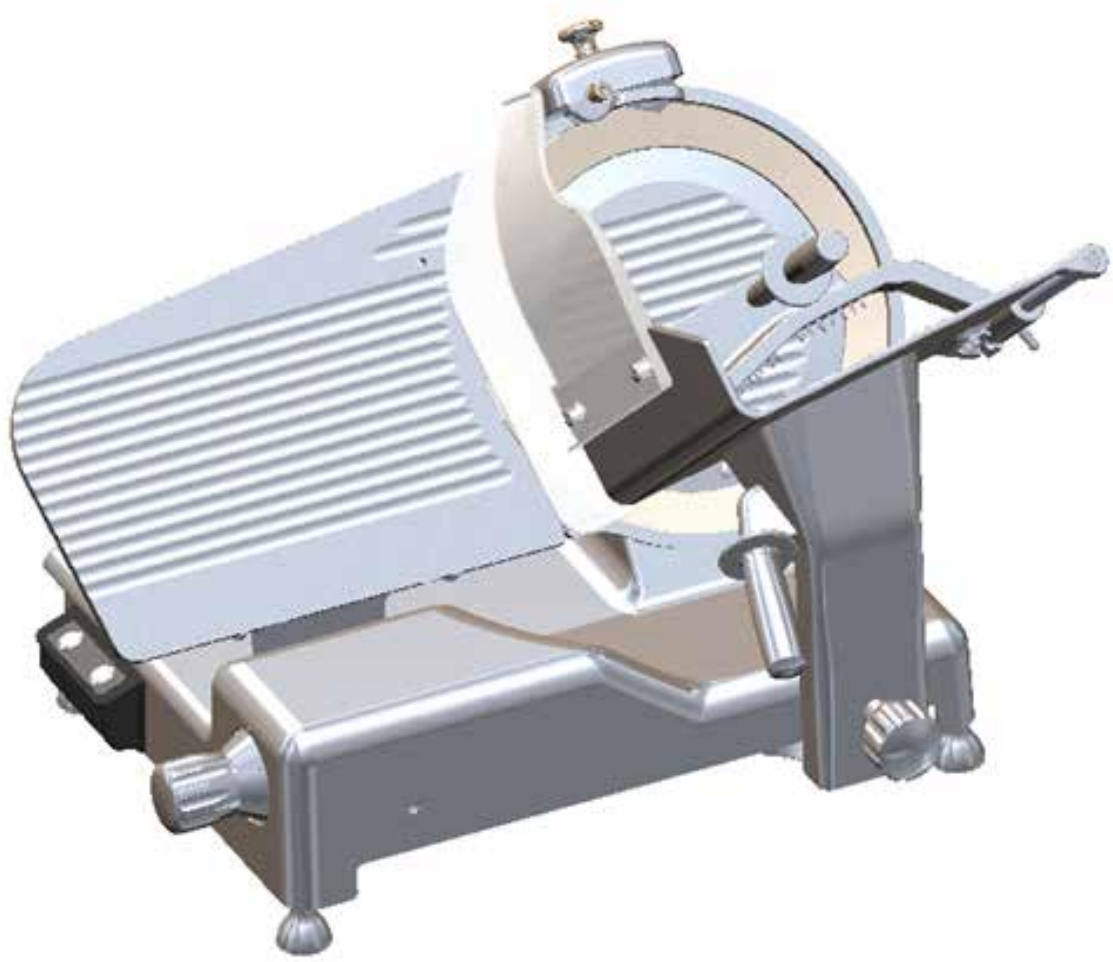

Aliado de emprendedores

índice

01 Manual de uso 3

01.1 Información para el usuario 3

02 Información técnica producto 4

03 Diagrama estructural del producto 5

04 Funcionamiento 5

05 Limpieza 6

06 Mantenimiento 6

07 Afilado – precauciones a tener en cuenta 7

01. Manual de uso

01.1 Información para el usuario

¡ADVERTENCIA!

PRECAUCIÓN - Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o lesiones, úsalo solo en interiores.
Este producto debe estar conectado a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la puesta a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica proporcionando un cable de escape para la corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cable con un cable de toma de tierra y un enchufe de tierra adecuado. El enchufe debe estar enchufado a un enchufe correctamente instalado y conectado a tierra conforme a todos los códigos y ordenanzas locales.

¡ADVERTENCIA!

Una instalación incorrecta del enchufe de toma de tierra puede conllevar un riesgo de descarga eléctrica. Si el cable de suministro se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
Por favor, apague el interruptor principal y desconecte la fuente de alimentación cuando ocurra una emergencia.

PRECAUCIÓN

NUNCA acerques las manos o los dedos a la cuchilla cuando la máquina este en marcha

¡ADVERTENCIA!

La máquina debe ser reparada por el fabricante o el agente si la máquina sufre un fallo.
NO repares la máquina. No nos hacemos responsables de daños ni fallos en el equipo, ya que el propio usuario arregla las máquinas.
Si el cable de suministro se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.
• El aparato no debe limpiarse con chorro de agua, de lo contrario provocará una descarga eléctrica y dañará la mecánica y las partes eléctricas.

PRECAUCIÓN

Por favor, apague todos los interruptores cuando no estén en funcionamiento o en servicio.

1. · Por favor, detenga el funcionamiento y desconecte cuando el usuario limpie la máquina.
2. · Debe detener el funcionamiento de la máquina cuando se encuentra que funciona de forma inusual.
3. · Revisa siempre el protector del disco de corte debe estar bien ajustado.
4. · NO cortar la carne congelada por debajo de la temperatura de -6°C.
5. · Por favor, conecte el mecanismo manual al revender la máquina.
6. · Por favor, contacte con nosotros si dañan o pierden el funcionamiento manual.



El terminal de tierra debe estar a tierra antes de que el segmentado esté fijado. Evita causar lesiones personales en el servidor por fugas.



El disco de corte funciona automáticamente; mantén la mano alejada




Se requiere precaución al manipular cuchillas de corte durante la limpieza.

02. Información técnica producto

Modelo	Voltaje	Potencia	Velocidad	Esp. Corte	Ancho. Corte	Diam. Cuchilla
TRECENTO-50	220V	400W	50Hz	0.2-30 mm	290	350mm

03. Diagrama estructural del producto

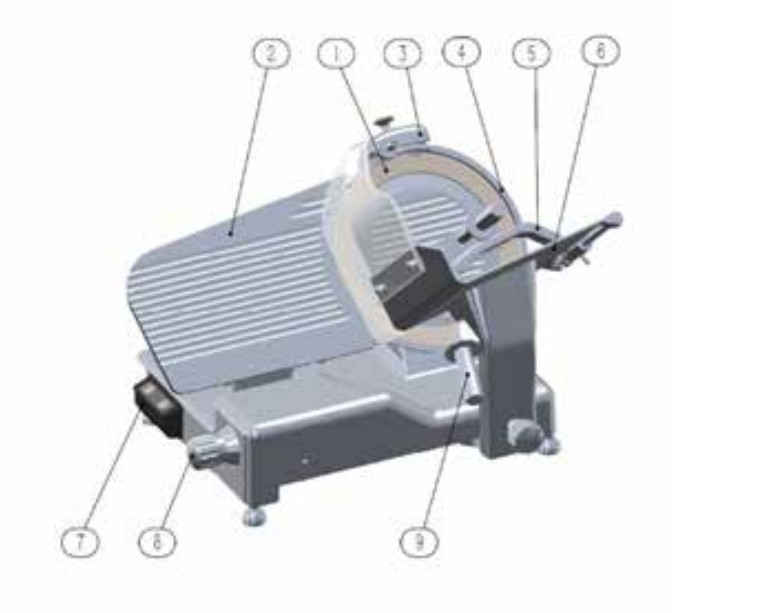

1. Disco de corte
2. Corredor
3. Afilador
4. Protector disco de Corte
5. Sujetador de pieza
6. Porta pieza
7. Interruptor on/off
8. Graduador de Corte
9. Pomo de trabajo

04. Funcionamiento

1. La máquina debe instalarse sobre una superficie de trabajo con suficiente estabilidad y resistencia para soportar el peso de la máquina.
2. Asegúrate de que el voltaje de línea de tu fuente principal coincida con el voltaje nominal de la máquina.
3. Enciende el interruptor y deja que la máquina funcione unos 2-3 minutos para ver si funciona bien.
4. Ajusta el grosor del corte girando el regulador de grosor de corte en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Haz que la cabeza del posicionador de fijación toque la placa.
5. Empujando el carro del producto hacia adelante y hacia atrás sobre la hoja con un movimiento continuo, usando el mango del empujador y el pomo del empujador.
6. Después de cortar, pon el indicador en la posición cero. Gira el mando del posicionador de fijación y deja que el posicionador vuelva a la posición original.
7. Ahora puedes mover las porciones y el producto.

05. Limpieza

1. .Siempre apaga y desenchufa la máquina antes de limpiarla, y asegúrate de poner el regulador de corte en posición cero.
2. Nunca uses productos químicos o abrasivos. No uses un cepillo ni ningún otro tipo de utensilio, ya que podría dañar la otra parte del cortador.
3. Limpia la máquina con un paño. Asegúrate de limpiar la máquina completamente todos los días.
4. Quitar la tapa de la cuchilla alejándola de la hoja al limpiar, y limpiar también el carro del producto.
5. Advertencias para la limpieza de la hoja:

    a. Lleva un guante de seguridad para realizar esta operación;
    b. No toques el filo de la hoja;
    c. Esta es una operación peligrosa. Por favor, ten cuidado

ATENCIÓN

No laves la máquina directamente con agua.

06. Mantenimiento

1. A prueba de óxido de la hoja:

    a. Seca la hoja con un paño después del trabajo;
    b. Unta el aceite de cocina en el borde de la hoja con un paño seco;
    c. Afila la hoja todos los días para evitar el óxido.

2. Lubricación guía:

    a. Empujar el carro hacia un lado y limpiar la suciedad grasosa de la guía con un paño seco;
    b. Untar la superficie guía con grasa con el dedo, extender y lubricar bien;
    c. Es adecuado lubricar la guía cada semana.,

3. Lubricación del eje empujador:

    a. Limpia primero el eje empujador con un paño seco;
    b. Pon el aceite de cocina en ambos ejes y tira del empujador arriba y abajo para que el aceite se disperse bien y el empujador funcione bien
    c. Es adecuado para lubricar el eje todos los días.

4. Lubricación del afilador

a. Limpia el eje del afilador antes de afilar;
b. Pon el aceite de cocina en los ejes;
c. Gira y desliza el eje hasta que funcionen bien.

5. Lubricación localizadora de la

a. Limpia la máquina y aplica el aceite de cocina;
b. Gira la manilla de nuevo a la posición original;
c. Es adecuado lubricarlo cada semana y no esparcir demasiado aceite.

07. Afilado – precauciones a tener en cuenta

1. Deberías afilar la hoja para asegurarte de que este lo suficientemente afilada.
2. Limpia el filo de la hoja antes de afilar.
3. Saca el afilador y lubrica los ejes del afilador porque funciona bien
4. Saca el afilador y gira 180°, presiona la piedra derecha con el dedo y luego coloca el afilador en la posición de trabajo.
5. Asegúrate de que la superficie de la piedra esté colocada cerca de la superficie del borde. Si no, por favor ajústalo.
6. Enciende la corriente y la hoja trabaja 1-2 minutos, detiene la máquina, mira si la hoja está bien afilada; si no, continua
7. Presiona la piedra del lado izquierdo hacia abajo y asegúrate de que la superficie de la piedra esté pegada a la superficie de la hoja, luego afila 3 segundos para quitar la muela.
8. Vuelve a poner el afilador en su posición original después del trabajo.
9. Mantén siempre la piedra limpia, ya que funciona bien.
10. No mires la piedra para girar siempre o te hará daño en el dedo

Garantía

- La garantía de 12 meses cubrirá cualquier desperfecto de fabricación u origen del producto y problemas o daños de motor y/o plaqueta, previa verificación técnica. Quedan excluidos de la misma todos los consumibles y repuestos. El tiempo se estima desde la fecha que figura en la factura de compra.

CONTACTATE CON NOSOTROS

Atención al Cliente

(+54 11) 5881-3196

mesadeayuda@moretti.com.ar

Líneas Rotativas

(+54 11) 4103-4500

(+54 11) 5670-4400