



MANUAL DE USUARIO

TOSTADORA DE PAN DE HAMBURGUESAS

BUN TOASTER



Aliado de emprendedores

índice

01	Manual de uso	3
01.1	Información para el usuario	3
02	Instrucciones de uso	3
02.1	Advertencias	3
02.1	Normas de seguridad	3
03	Solución a problemas	4
04	Instalación	4
04.1	Instalación eléctrica	4
05	Información de uso	5
05.1	Preparación para el primer uso	5
06	Mantenimiento	5
06.1	Mantenimiento y guardado	5
07	Limpieza	5
07.1	Limpieza diaria	5
08	Medidas de la tostadora	6
09	Medidas del espesor del pan	6

01. Manual de uso

01.1 Información para el usuario

- ▶ El BUN TOASTER está diseñado para el tostado por contacto de panes para hamburguesas y sándwiches.
Su sistema permite colocar los panes de forma simultánea en ambos lados de la plataforma de calentamiento, logrando un tostado rápido, uniforme y dorado en la cara inferior del pan.

Colocando los panes de manera pareja sobre la cinta transportadora, se obtiene un resultado homogéneo y consistente, ideal para operaciones gastronómicas de alto volumen.

Este manual contiene las instrucciones de seguridad, instalación y operación del equipo.
Se recomienda leerlo completamente antes de instalar o utilizar el BUN TOASTER.

El equipo está fabricado con materiales de alta calidad y ensamblado bajo estrictos controles de producción.

Todos los equipos son testeados en fábrica para asegurar un funcionamiento confiable.

02. Instrucciones de seguridad

02.1 Advertencias

1. Riesgo de daño o lesiones
2. Riesgo eléctrico
3. Superficies calientes

02.2 Normas de Seguridad

1. Leer todas las instrucciones antes de usar
2. El equipo debe estar correctamente conectado a tierra
3. No retirar el pin de puesta a tierra del enchufe
4. No utilizar productos químicos corrosivos
5. No utilizar el equipo si el cable está dañado
6. Solo técnicos calificados pueden realizar reparaciones
7. No bloquear las ventilaciones
8. No mojar cables, enchufes ni componentes eléctricos

03. Solución de problemas

Problema	Posible Causa	Solución
El equipo no enciende	No está enchufado Protector térmico activado Interruptor defectuoso	Conectar a 220 V Presionar el botón de reset Reemplazar
La cinta no gira	Cadena floja Motor bloqueado	Ajustar Revisar
El pan no se tuesta	Ajuste de espesor incorrecto Papel antiadherente sucio Temperatura baja	Ajustar Limpiar o reemplazar Aumentar temperatura

04. Instalación

04.1 Instalación eléctrica

- Conectar a 220 V
- No cubrir las ventilaciones
- Mantener los cables alejados de superficies calientes

Modelo	Voltaje	Potencia	Velocidad	Tiempo de calentamiento
BUN TOASTER	220V	2 KW	50Hz	20 min

05. Información de uso

05.1 Preparación para el primer uso

1. Ajustar el espesor del pan
2. Encender el equipo
3. Ajustar la temperatura entre 250 °C y 260 °C
4. Esperar el precalentamiento
5. Colocar los panes en la entrada
6. Retirar los panes tostados por la salida
7. Probar 3-4 panes antes de iniciar el uso continuo
8. No se recomienda utilizar manteca, pero en caso de que se desee hacerlo tiene que ser con un enmantecador para que sea una muy fina película de manteca
9. No introducir elementos de metal ni de ningún tipo en el equipo

06. Mantenimiento

06.1 Mantenimiento y guardado


1. Apagar y desenchufar el equipo
2. Esperar al menos 30 minutos antes de manipularlo
3. No utilizar productos abrasivos

07. Limpieza

07.1 Limpieza Diaria

1. Apagar y desenchufar
2. Retirar las piezas desmontables
3. Limpiar la cinta transportadora
4. Volver a montar el equipo

08. Medidas de la Tostadora

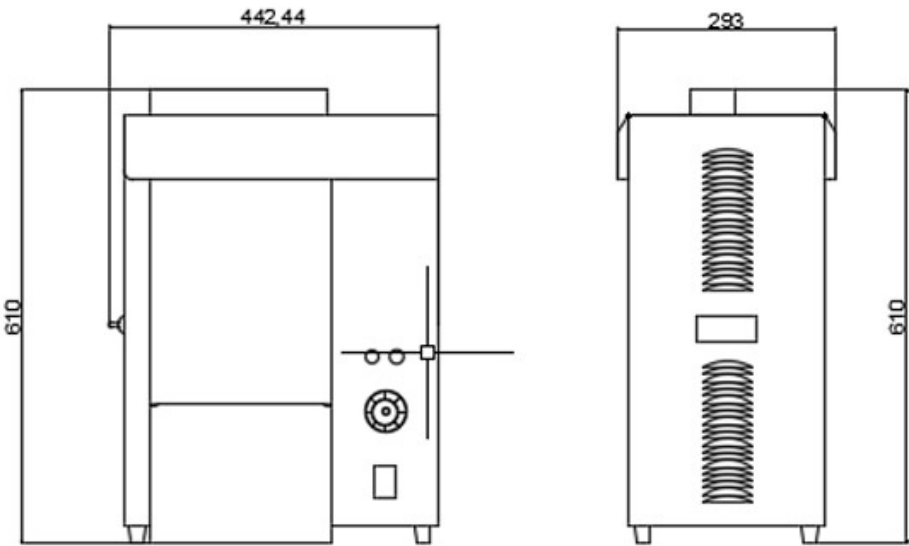

09. Medidas del espesor de Pan

Posición	Lado Izquierdo (grosor)	Lado Derecho (grosor)
1	14,2 mm	12,2 mm
2	14,7 mm	12,7 mm
3	15,9 mm	15,9 mm
4	19,5 mm	17,5 mm
5	21,7 mm	19,7 mm
6	22,6 mm	20,6 mm



Garantía

La garantía de 12 meses cubrirá cualquier desperfecto de fabricación u origen del producto y problemas o daños de motor y/o plaqueta, previa verificación técnica. Quedan excluidos de la misma todos los consumibles y repuestos. El tiempo se estima desde la fecha que figura en la factura de compra.

CONTACTATE CON NOSOTROS

Atención al Cliente

(+54 11) 5881-3196

✉ mesadeayuda@moretti.com.ar

Líneas Rotativas

(+54 11) 4103-4500

(+54 11) 5670-4400

